7. 装箱单

名称 / 数量 / 型号	电冰箱 (台)	大搁架 (件)	中搁架 (件)	小搁架 (件)	密封盒 (件)	蛋架 (件)	瓶挡 (件)	养鲜魔宝 (件)	酒架 (件)	玻璃层架 (件)	果菜盒 (件)	果菜盒盖板 (件)	保鲜盒 (件)	保鲜盒盖板 (件)	冰盒 (件)	下门抽屉 (件)	中门抽屉 (件)	中门透明抽屉 (件)	使用说明书 (册)	用户服务指南（附合格证） (册)
BCD-286WPM	1	1	1	1	1	2	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
BCD-286WYMB	1	1	1	1	1	2	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

Ronshen容声

海信容声(广东)冰箱有限公司

广东省佛山市顺德区容桂容港路8号　邮编：528303　全国统一服务热线　4008-099-999

编号：B08063920　　版次：01

容声冰箱

使用说明书

抽屉风冷电冰箱系列
冷藏冷冻箱

BCD-286WPM
BCD-286WYMB

冰温保鲜　节能静音
全风冷　双温控
电脑控温　高效保鲜
外观新颖　内观豪华



使用说明书目录

为更好地维护您的权益，
请仔细检查条形码是否完整。
（条形码在冰箱背面下方。）

承蒙购买容声牌电冰箱一谨此致谢

尊敬的容声冰箱用户：

欢迎您使用容声系列电冰箱。在使用产品前请您仔细阅读本《使用说明书》，以便正确使用电冰箱。

为了在以后使用中参考，请妥善保留此说明书。

本系列产品是具有变频、节能、保鲜、保温、抗菌、低噪声等多种功能的抽屉无霜风冷电冰箱。

本系列产品属于变频冰箱的型号有：BCD-286WPM

本系列产品执行以下国家标准：

GB/T 8059.4 《家用制冷器具、无霜冷藏箱、无霜冷藏冷冻箱、无霜冷冻食品储藏箱和无霜食品冷冻箱》

GB 4706.1 《家用和类似用途电器的安全 第一部分：通用要求》

GB 4706.13 《家用和类似用途电器的安全 制冷器具、冰淇淋机和制冰机的特殊要求》


GB 4343.1 《家用电器、电动工具和类似器具的电磁兼容要求 第1部分:发射》


GB 17625.1 《电磁兼容 限值 谐波电流发射限值(设备每相输入电流≤16A)》

GB 12021.2 《家用电冰箱耗电量限定值及能源效率等级》

GB 19606 《家用和类似用途电器噪声限值》

1.各部件名称及正确使用方法

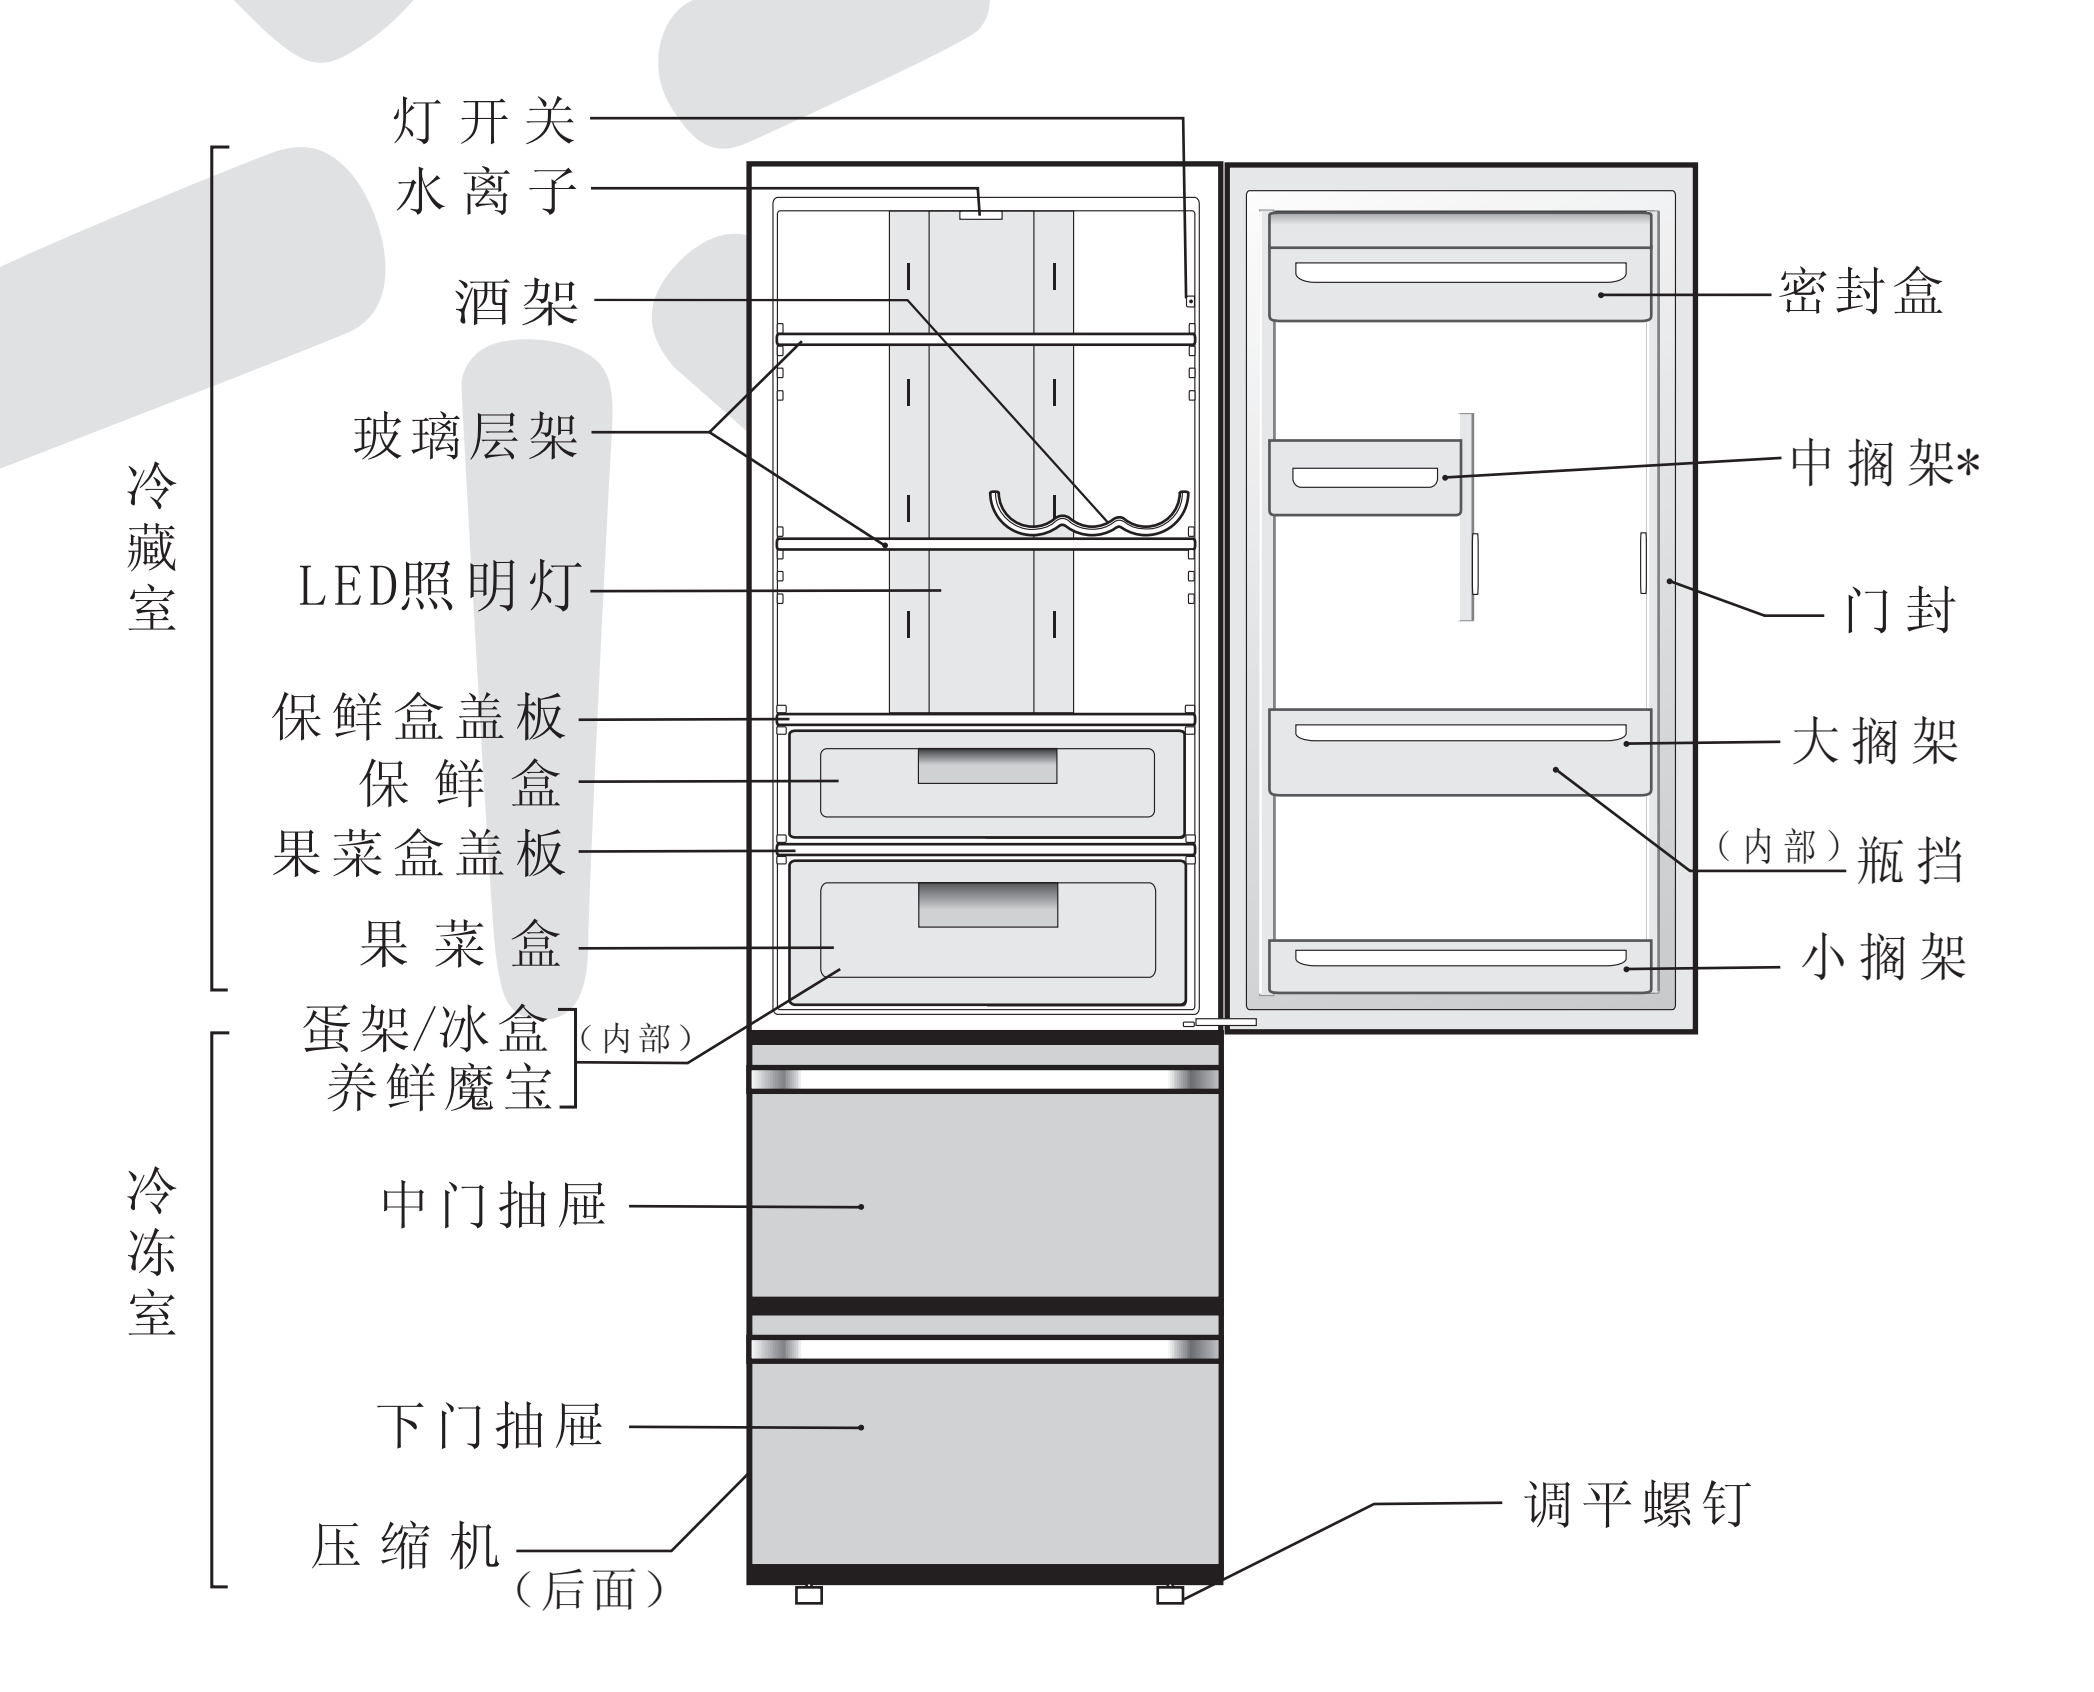

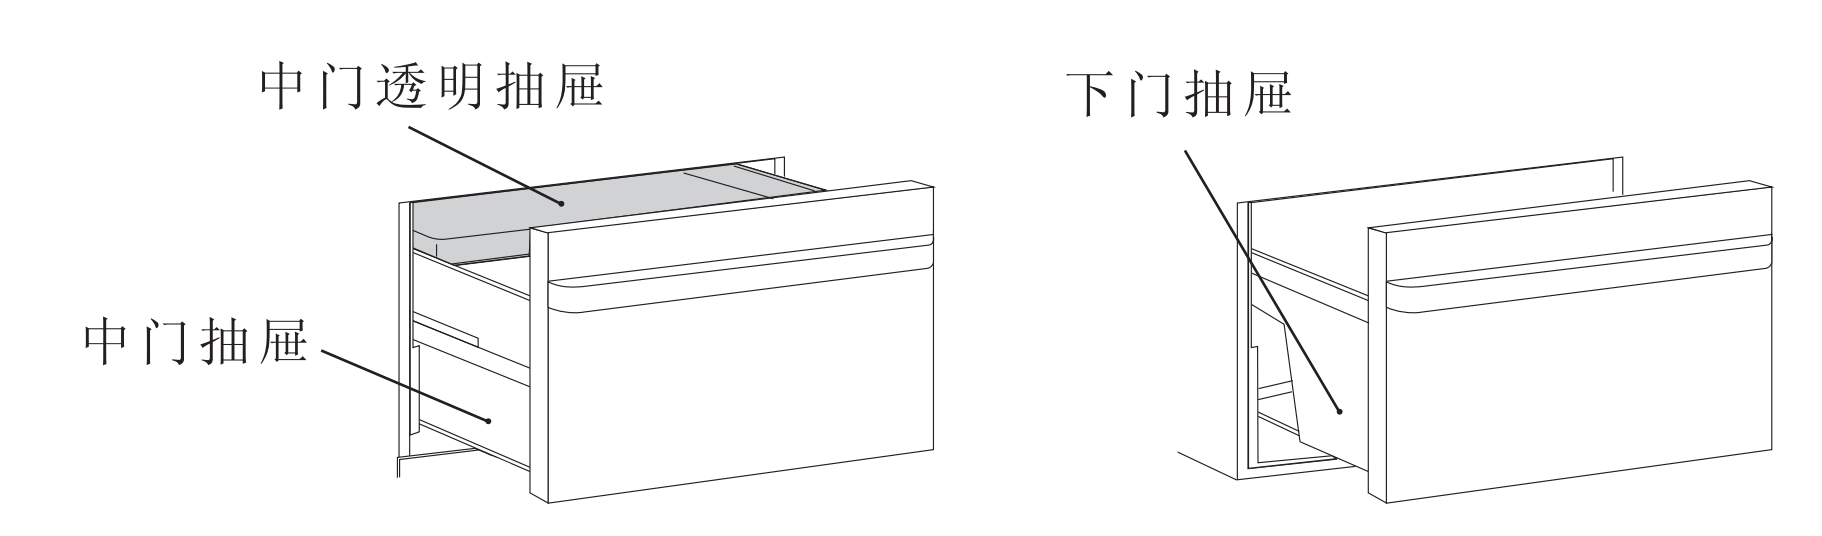

注意:将食品放入中门抽屉时，请确认不会与拉出到最前面时的透明抽屉发生碰撞。否则，不仅会降低制冷性能、引起结露，还会造成损坏。

注：1.本手册中所有图示皆为示意图,冰箱内部附件见装箱单。
2.中搁架可以左右调换位置。

如果您购买的产品是改进型产品，可能会与说明书不完全一致，但不会改变性能及使用方法，敬请放心使用。

■ 控制面板 用来控制冰箱的运行方式，位于冰箱正面。



● 按键解锁

当 🔒 锁定指示点亮时，按键被锁定。

持续按住 **模 式** 5秒以上，🔒 锁定指示消失，锁定解除，此时按键操作有效。


提示

- 20秒不进行按键操作, 自动锁定按键。
- 60秒不进行按键操作，显示熄灭。此时轻触任何按键，显示恢复。
- 只有变频冰箱，显示面板才有“变频”标识。

● 模式转换

冰箱预置有四种常用运行模式供您快速选择。

- 当按下 **模 式** 按键时，冰箱模式作如下循环改变：“速冷”-“速冻”-“智能”-“节能”，各模式对应符号将依次变亮, 并闪烁显示，停止按键5秒后停止闪烁，设定生效。

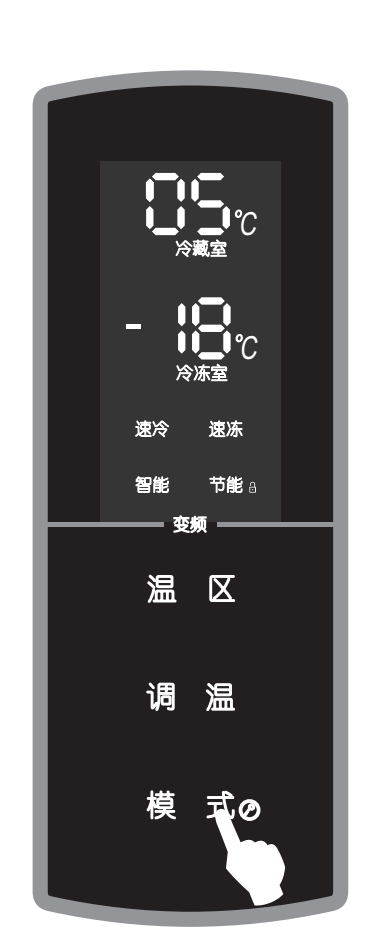

速冷模式:
当您希望刚放入冷藏室的食品快速降温时，可以使用本模式。

速冻模式:
当您希望刚放入冷冻室的食品快速冷冻时，可以使用本模式。

智能模式: 推荐模式
冰箱按最有利于食品保鲜、储藏的方式工作。

节能模式:
节能模式下更加节电, 建议在长期离开的情况下使用。

■ 在某个模式下工作时如果设定其他模式会自动退出此工作模式,
■ 进行温度设定会自动退出‘智能’等运行模式。
■ 速冷或速冻模式达到性能要求后自动结束时，如果之前是由“智能”模式转入的“速冻或速冷”模式则返回到“智能”模式，否则冰箱将按原温度设定运行（非预置模式）。
■ 速冻模式能实现快速制冷，但同时会增加耗电。

● 温度显示

❶ 通常显示屏上会显示各间室设定温度。

❷ 按 **模 式** 超过5秒显示屏会显示各间室实际温度，持续1分钟。

显示的实际温度为温度传感器附近的实测温度。

● 冷藏室温度设定步骤

❶ 按下 **温 区**，温度显示冷藏室上次设定的温度。

❷ 连续按动 **调 温**，温度显示在“2℃～8℃”与“OF”间循环改变。

❸ 到达需要的温度档位后，停止按键操作超出10秒钟，温度显示停止闪烁或按下 **温 区**，设定完毕，冰箱按照设定的温度运行。

设定为 OF 时，冷藏室停止制冷。

● 冷冻室温度设定步骤

❶ 连续按下两次 **温 区**，温度显示冷冻室上次设定的温度。

❷ 连续按动 **调 温** 温度显示在“-30℃～-12℃”间循环改变。

❸ 到达需要的温度档位后，停止按键操作超出10秒钟，温度显示停止闪烁或按下 **温 区**，设定完毕，冰箱按照设定的温度运行。

⚠ **注意:** ■ 冰箱运行模式不同，显示的设定温度也可能不同。

开 门 报 警 功 能

当您打开冷藏室门后2分钟内仍未关门，冰箱自动关闭照明灯蜂鸣器将每隔1分钟叫3声，闪烁显示 dR，提醒您及时关门。

高 效 抗 菌 功 能

门拉手、果菜盒、保鲜盒、门封、门搁架等塑料零部件经过抗菌处理，对大肠杆菌、金黄色葡萄球菌等细菌具有高效抗菌效果。

■ 冷藏室

冷藏室用于储存不需冻结的食品，不需要时可单独关闭。

● 玻璃层架

玻璃层架安装方式：层架两侧的卡扣朝下，卡在箱体侧面层条的槽中，图案在朝上、朝前的方向。
作为果菜盒盖或保湿盒盖等，使用时或清洁后务必放在果菜盒或保湿盒上，以免影响其内部温度。

● 水离子功能

水离子部件自动工作，无需用户操作。

● 果菜盒调湿功能

通过移动果菜盒盖板左侧的滑块，开启透气孔，调湿调气，利于果蔬类食品保鲜。

● 保鲜盒

保鲜盒内温度在0℃左右，适合保存鲜鱼鲜肉及熟食品。

● 养鲜魔宝


养鲜魔宝具有保鲜保湿功能，有效去除果菜释放出来的催熟气体乙烯，并除去异味，高效抗菌等多重功能。能达到多重保鲜的效果。

■ 冷冻室

用于冷冻或储藏冷冻食品和制取冰块、雪糕等。可根据需要调节不同的温度，但不能单独关闭。

⚠ **注意：** 不得存放玻璃瓶装或罐装密封液体物品，以免由于液体冻结时，体积膨胀而发生破裂。

● 冷冻室抽屉

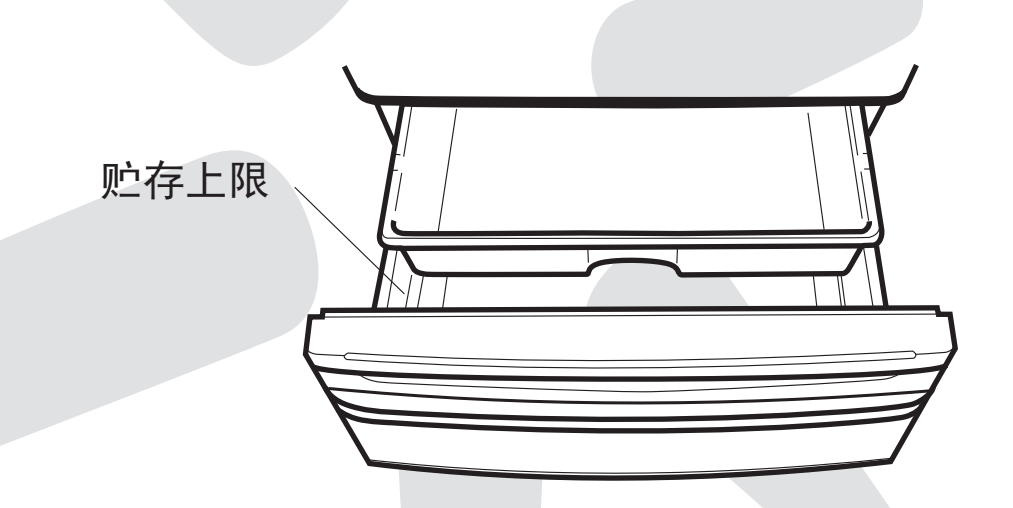



注意:
将食品放入贮存容器时，
请勿高出贮存上限。

注意:
以下情况，由于食品的收藏状况不同，会导致冷冻室的防霜冻机能退化。
1,冷冻室的温度调节位置在最低档或最高档时。
2,设定为快速冷冻时。
3,冰箱门长时间敞开或频繁打开时。
4,放入温度较高的食物时。

● 制冰方法

冰盒用于制取冰块，注入五分之四容量的凉开水，置于冷冻室，待冰盒中的水结成实冰后，只需扭动冰盒就可使冰块与冰盒分离。但切勿折弯冰盒，以免断裂。

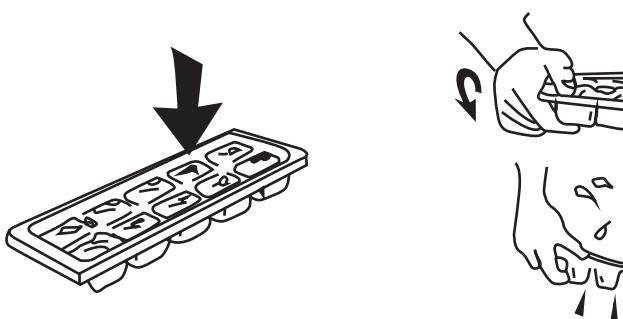

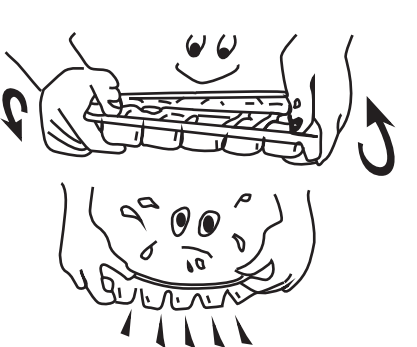

⚠ 警告：不得在冰箱内使用电器。

食物存放指南

- 冰箱内食物不宜挤得太紧，以免影响箱内冷气循环，增加耗电。
- 食品放入冰箱前最好密封起来，以防食品水份蒸发造成食品干缩、串味及层架滴水现象。
- 可以洗涤的食品最好先洗净，擦掉水份后储藏。
- 南瓜、萝卜、洋葱、香蕉等无需放入箱内保鲜。
- 冷藏室内食物不要贴近冷藏室感温头，也不要太贴近后壁，影响冷气循环，使箱内结冰和食物结冰。
- 冰箱内不要放太大太重的物品，以防压坏冷藏室层架和门搁架。
- 请不要把太热的食物直接放入冰箱内，要先将食物自然冷却后再放入。
- 本产品为家用电冰箱，不推荐用于储存对温度要求严格的药品或化学制品。

2. 正确放置电冰箱

■ 通风良好

冰箱周围要通风良好，以利散热，所以冰箱周围需留有一定的空间：

冰箱背面≥100mm
冰箱两侧≥200mm
冰箱顶部≥300mm
冰箱门开启≥160°

■ 电源


220V、50Hz的单相交流电源。冰箱要使用单独的电源插座并在供电线路上安装10A保险丝。安装在水汽多的地方时，除接地线外，还要装上漏电保护开关。

■ 电源线

电源线不要随便加长，也须避免绕圈使用，不要让电源线接触冰箱背面的压缩机（防止高温使绝缘失效，引起漏电危险）。

电源线与冰箱是 “Y”连接，如有损坏，为避免危险，必须由我公司指定的维修部人员采用专用工具更换。

⚠ 警告：插头一定要匹配带地线的插座。插座请按图示正确连接(E接地，N零线，L火线)。

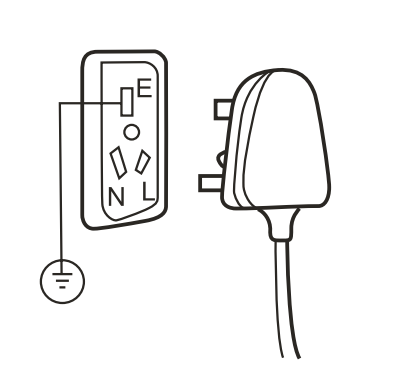

■ 避免湿气

冰箱应避免较多的湿气，减少金属部件生锈机会，更不能用水直接冲淋，否则会引起绝缘不良，导致漏电，发生故障。

■ 避免热源

冰箱应远离热源，并避免阳光直射。

■ 放置平稳

地面必须平坦而坚固，不能放置在泡沫塑料等软物上。如果四脚有少许不平，可适当旋转调节脚。

冰箱不能靠近能产生回响共鸣的物体。

■ 移位搬动


拔下电源插头，取出冰箱内所有食品。
关紧冰箱门，并用胶带固定。
冰箱定置或移位搬运时，不要横放或倒放。
需要倾斜搬运时，冰箱与地面的倾斜角要大于45°。

■ 勿近危险品

冰箱不宜放置在煤气、汽油、酒精、油漆、天那水等易挥发燃烧的物质附近，上述危险物品更不能放进冰箱内。


⚠注意：冰箱禁止户外使用。

3. 使用时注意事项

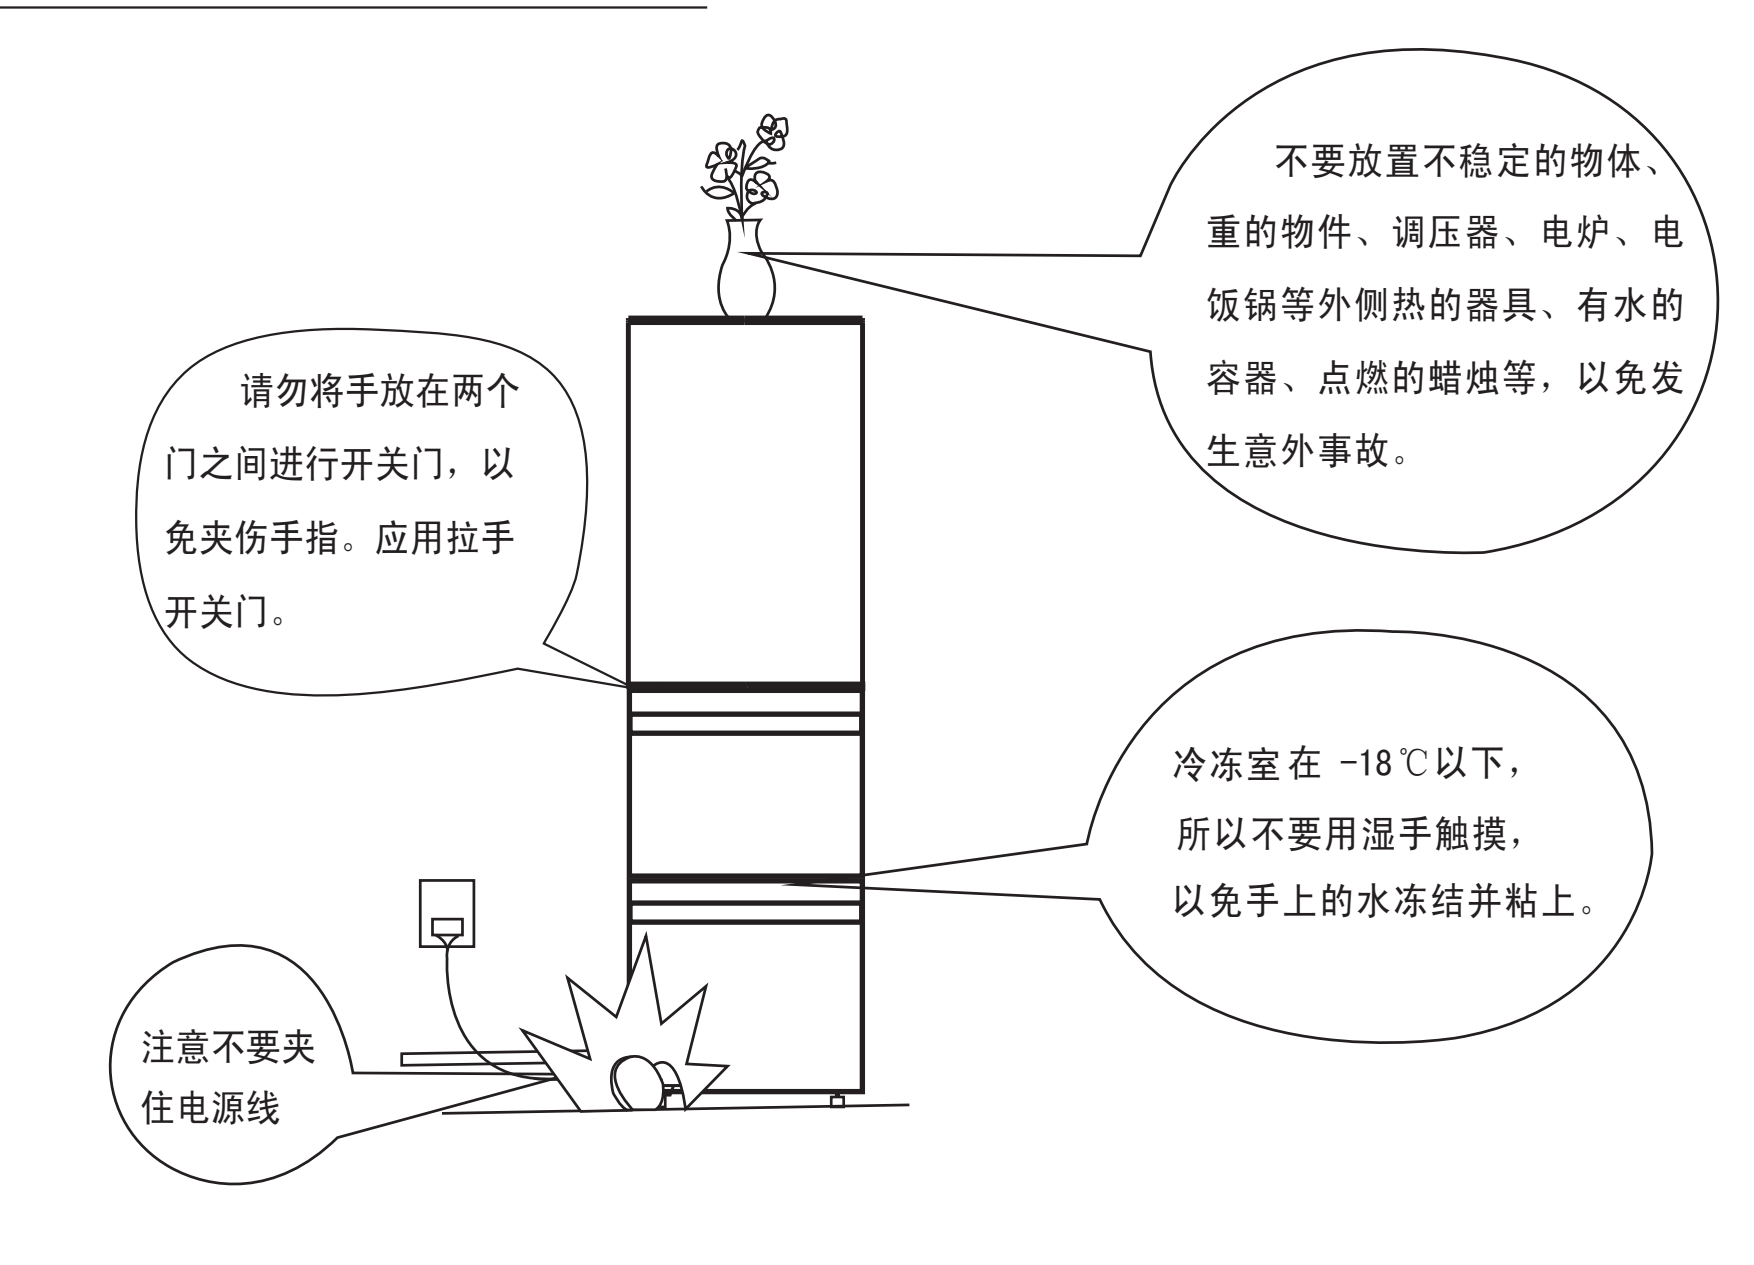

⚠ 警告：为了您及家人的安全，请一定要遵守以下安全注意事项！

本系列冰箱使用的R600a 制冷剂是易燃品，注意防火。

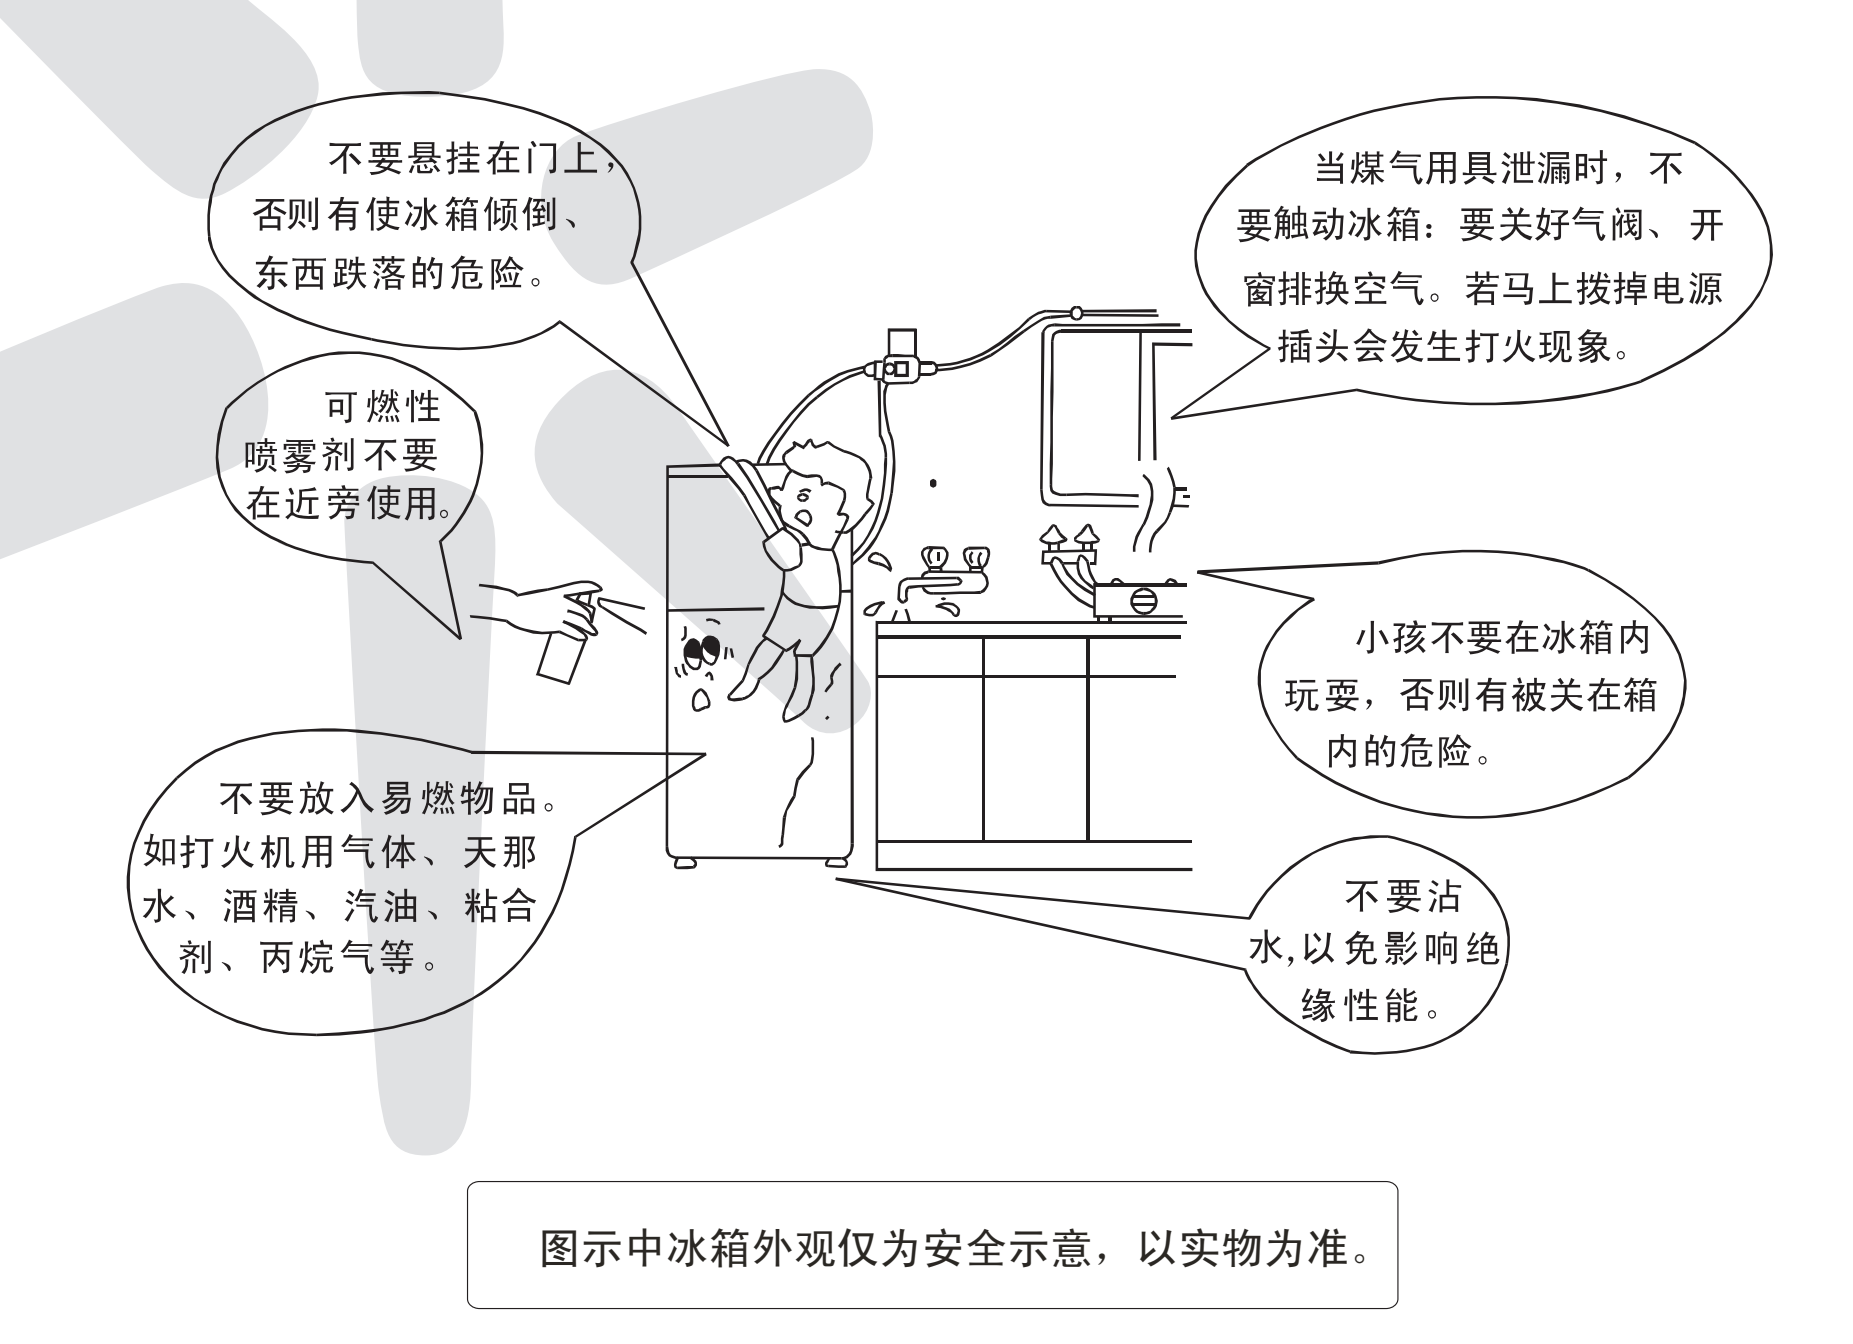

图示中冰箱外观仅为安全示意，以实物为准。

■ 停电时

- 若接到停电通知，可在停电前2-3小时将设定温度调低一些，并尽可能多地制取冰块置于冷藏室内。
- 停电后，尽可能减少开门次数。
- 停电时间过长，接通电源之前，检查冷冻室底面及抽屉底面有否融霜水或残冰积存，如有，务请清除，以防食品与冰块冻结在一起。

■ 停用时

- 一般情况下，建议不要长时间停用冰箱，以免影响冰箱寿命。
- 如需长时间停用，请先对冰箱进行清洗，打开冰箱门静置几日。停用中间再开机运转几次。

■ 除霜

本冰箱冷冻室以自动方式除霜，不需人工操作。


⚠ **警告：** 严禁使用机械工具（如尖硬锋利的器具、木块等）和其它人工方法（如用热水、电吹风等）加速除霜。

不得损坏制冷回路管道。

4. 保养

■ 清洁方法

- 每隔一个月，对冰箱清洁保养一次。
- 用温湿抹布擦冰箱的内外表面。
- 若太脏，可用中性洗涤剂拭抹，然后用水洗过的抹布，扭干擦掉水渍。

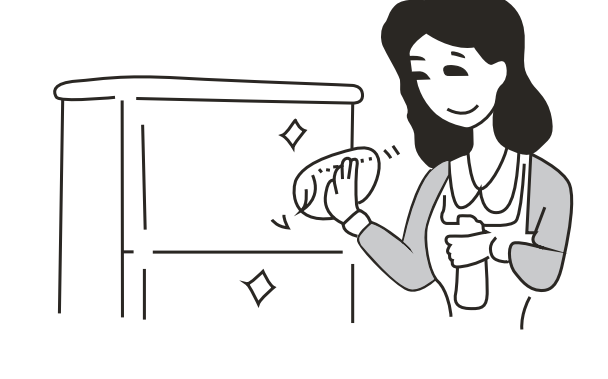

■ 塑料件的保养

- 妥善保护门封胶条，必须经常保持清洁。使用时要防止油渍弄脏和变形。
- 如果油类（动物或植物油）长时间附在箱内塑料件上，塑料容易老化和开裂，并且发出异味。因此要养成经常清洁的习惯。

- **清洁后请进行以下检查：**
  ①电线和电源插头是否损伤；
  ②电源插头是否插紧；

⚠ 注意事项：

- 清洁时必须将电源插头拔离插座。
- 严禁用水直接冲洗冰箱，以防电气绝缘性降低和生锈。
- 以下东西会损伤涂层面、塑料面，不能用于清洁：碱性洗涤剂、香皂、研磨粉、热水、刷子、天那水、汽油、酒精。



5. 简易故障分析

冰箱出现故障，在委托维修之前，请自行按下列要点检查一次，若不能消除故障，请通知本公司指定维修点修理。

■ 显示部分不亮

检查电源是否有故障。
检查电源插头是否接触良好。
保险丝是否熔断。

■ 制冷不良时

食品存放量大，放置拥挤，冷气流通不畅。
箱门未关好。
门封条有损伤或变形，密封不严。
冰箱外部通风不良。
放入热的食物过多。
冰箱周围无散热空间。
日光照射或近处有热源。

■ 噪声异常时

冰箱安置不平稳。
碰到墙壁或其它物体。
外部制冷管道相互碰触或制冷管道与箱壁碰触。

■ 照明灯故障

LED照明灯寿命极长，通常不需要更换。
若意外损坏，请通知售后服务进行更换。

■ 化霜水溢流于箱内或地板时

检查出水口有无阻塞。

■ 听到箱内似有流水声响时

这是制冷剂的流动声，属正常现象。

■ 冰箱前部箱框和两侧壁发热时

冰箱两侧壁内装有散热管，在冰箱运转时两壁会发热，这是正常现象。同时，为防止冰箱框处有水汽凝露，在箱框内设有除露管，冰箱运转时也会发热，这也不是故障。

■ 冰箱外侧有凝露时

在湿度非常大的季节，如雨季等，可能在箱外发生凝露现象，这和冰水注入玻璃杯使其外侧发生凝露现象相同，并非故障。可用干布把它揩干。

■ 夏天高温不停机或达不到设定温度时

冷冻室、冷藏室温度设定得太低。
冰箱外部通风不良。
门未关紧或门封不严。
开门过于频繁。

■ 控制面板的显示部分出现故障信息：

"F*"时（* 代表数字）
即使冰箱内部足够冷，应该通知维修点进行维修。

⚠ 警告：制冷剂和发泡剂是可燃的，维修时注意防火。废旧冰箱由专业公司回收处理，请勿自行随意丢弃。

⚠ 注意：1、系统接通电源后，为保证在稳定电压下运行，系统将延时一段时间启动。
2、系统设置压缩机开停间隔几分钟保护，不需另加保护器。

6. 技术参数

参数 \ 型号	BCD-286WPM	BCD-286WYMB
气候类型	SN. N. ST. T	SN. N. ST. T
防触电保护类别	I	I
总有效容积（L）	286	286
冷冻室有效容积（L）	82	82
冷冻室性能	*✱✱✱	*✱✱✱
除霜输入功率（W）	180	180
冷冻能力（kg/24h）	11	11
额定电压（V）	220～	220～
额定频率（Hz）	50	50
额定电流（A）	1.35	1
耗电量（kW·h/24h）	0.77	0.78
能源效率等级	1	1
制冷剂及注入量（g）	R600a（35）	R600a（33）
重量（kg）	77	80
外形尺寸(mm)：宽×深×高	590×681×1767	590×681×1757
噪声/dB(A)	42	42

注 ① 本公司注重技术更新，持续改进，表中参数若有更改，请以冰箱上的电路图铭牌为准，恕不另行通知。
② 表中耗电量是在25℃下，按国家标准测定的测试值。